

JSyncPDA



Manuale
Utente

PRE REQUISITI

Per le macchine con S.O. Windows che non hanno come componente pre-installato **Centro gestione dispositivi Windows Mobile** è possibile scaricarlo al seguente indirizzo: <https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=3182>

INSTALLAZIONE

Dopo aver copiato il file JSyncPDA_Setup.zip sul proprio pc, decomprimerlo e fare doppio click su setup. Seguire tutti i passaggi fino al completamento dell'installazione.

JSYNCPDA

Software che permette di copiare/spostare un file di letture da palmare a pc.

MENÙ

Avviare il programma con i privilegi di amministratore.

All'apertura del programma occorre settare alcuni parametri:

- Path di origine: percorso sul palmare dove risiede il file delle letture (**Application\JCatch**)
- Path di destinazione: percorso su pc dove si desidera spostare/copiare il file delle letture
- Nome file completo di estensione

Sede Legale:

Via Bettolino, 14/B
20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039/9466789 Fax. +39 039/9461414


Email: amministrazione@idata.it

Web: <http://www.idata.it>

Sede Operativa, Logistica e Laboratorio Tecnico:

Via Luigi Galvani, 2
20875 Burago di Molgora (MB)
Tel. +39 039 9466789 Fax +39 039 9461414

Email: helpdesk@idata.it

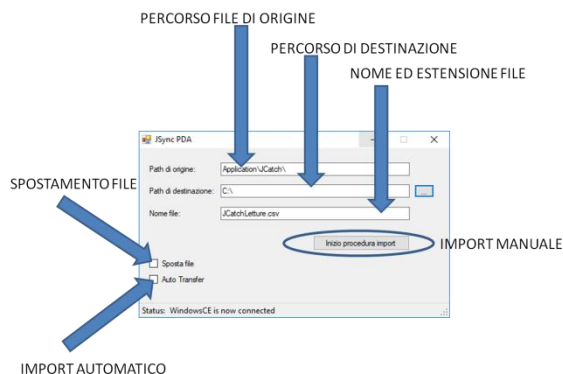

Ci sono due diversi modi di import:

- Manuale
- Automatico

Nel caso di import manuale la checkbox “Auto Transfer” deve rimanere vuota. Per esempio, se si decidesse di *spostare manualmente* il file delle letture, occorre apporre la spunta solamente sulla checkbox “Sposta file” e cliccare sul pulsante “Inizio procedura import”: il file **verrà spostato dal palmare al pc**; se invece si desiderasse fare una *copia manuale*, le due checkbox (“Auto Transfer” e “Sposta file”) dovranno rimanere vuote e cliccando sull’apposito pulsante “Inizio procedura import” **il file verrà copiato sul pc** (nel percorso indicato) ma sul palmare rimarrebbe il file delle letture originale. Se invece si volesse una copia oppure uno *spostamento automatico*, occorre apporre la spunta sull’apposita checkbox (“Auto Transfer”): quando il palmare verrà posizionato nell’apposita culla e WindowsCE sarà connesso, avverrà lo spostamento o la copia del file (a seconda che sia stata apposta o meno la spunta sulla checkbox “Sposta file”).

NB.

- **Eeguire il comando di installazione come amministratore**
- **Accertarsi di avere i permessi per copiare/spostare file su pc**
- **Accertarsi che WindowsCE sia connesso (Status riportato in basso a sinistra nella form)**